

TECHNICKÝ LIST

MODULOVÉ ŘADY VEŘEJNÝCH GRILŮ

Vydáno v Praze dne 1. 9. 2021

MODULOVÁ ŘADA **DELUXE**



MODULOVÁ ŘADA **WOODSTYLE**



TECHNICKÉ INFORMACE



Gril se ovládá stiskem jediného tlačítka s nastavitelnou dětskou pojistkou. Tlačítko se stiskne nebo přidrží po dobu 6 sekund (pokud je nastavená dětská pojistka), a poté začne automatický ohřev na nastavenou teplotu provozovatelem. Ohřev se řídí automaticky a udržuje se nastavená teplota. Po 30 minutách provozu se grilovací plotna automaticky vypne a je nutné ji opět zapnout stiskem tlačítka. Grilovací plotny jsou umístěny v bezpečné vzdálenosti 20 cm od okraje grilu. Součástí je světelná LED a zvuková signalizace provozu.

TECHNICKÉ INFORMACE	Park BBQ Grill			
	Single		Double	
	Deluxe	Woodstyle	Deluxe	Woodstyle
Počet grilovacích ploten	1		2	
Příkon jedné plotny	1,8 kW / 7,8 A			
Celkový příkon	1,8 kW / 7,8 A		3,6 kW / 15,6 A	
Jištění okruhu <small>(každá plotna musí mít vlastní jištěný okruh)</small>	RCBO 16A_B/30mA_1P		2x RCBO 16A_B/30mA_1P	
Celková hmotnost [Kg]	130	140	190	200
Materiál a povrchová ochrana	Pracovní deska z nerezové oceli, bez povrchové úpravy Ocelové obvodové oplechování s práškovou základní barvou a vrchní práškovou barvou na vnějších částech Dřevěné prvky z dubového materiálu, bezbarvý matný lak			
Dřevěné prvky	Ne	Ano	Ne	Ano
Barevné provedení	RAL 7016 <small>(lze změnit)</small>			
Základní rozměr A [mm]	700	800	1500	1600
Základní rozměr B [mm]	700			
Výška pracovní desky od základu [mm]	850 - 870			

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- 1) Grillpoint se umísťuje na betonový základ s min. třídou pevnosti v tlaku C20/25 a o minimálním půdorysném rozměru **A+10 cm** x **B+10 cm** s tloušťkou min. 8 cm. Jiný podklad je možné použít pouze po konzultaci s technikem Park BBQ s.r.o.
- 2) Uprostřed betonového základu je zapotřebí vsakovací otvor pro odvod dešťové vody o rozměru 30x30 cm a hloubce min. 30 cm, který je vysypaný drceným kamenivem frakce 16-32 mm
- 3) Elektrická zásuvka 230V/50Hz s minimálním krytím IP44 se umísťuje dle schématu. Zásuvka musí být umístěna na liště ve výšce 25 cm od základu a s odstupem 5 cm od zadní stěny zařízení.
V případě typu „Single“ se umístí k levému rohu a s 5 cm odstupem od obou stěn a musí mít vlastní jištěný okruh.
V případě typu „Double“ se dvě zásuvky umístí mezi jednotky symetricky (doprostřed) a s odstupem 5 cm od zadní stěny. Zásuvky jsou orientovány směrem od zadní strany zařízení dopředu a každá musí mít vlastní jištěný okruh.
- 4) Vedle elektrické zásuvky musí být vyveden zemnicí kabel o průřezu min. 4 mm² pro uzemnění plechové konstrukce grilu. Potřebná délka kabelu je min. 1,5 m.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Doporučuje se odborná montáž techniky Park BBQ s.r.o.

PROVOZ

Zařízení je určené pro celoroční provoz a není nutné ho přes zimu zakrývat či demontovat. Jeho konstrukce je robustní a velmi odolná vůči vandalismu. V případě poškození graffiti lze je z povrchu snadno odstranit vhodnými přípravky.

Zařízení může být trvale aktivované nebo může být dovybaveno ovládacím modulem rezervačního systému **PublicGrills.com**, spouštěcím mincovníkem nebo bezkontaktní čipovou kartou. Po aktivaci je možné zařízení spustit stiskem spouštěcího tlačítka.



Pro bezstarostné pohodlí doporučujeme využití našeho mezinárodního Online rezervačního systému **PublicGrills.com**, který dálkově a automaticky řídí Grillpoint bez nutnosti dalších zásahů. Lidé si rezervují čas grilování, zaplatí rezervaci online a po obdržení aktivačních kódů si gril samy aktivují dle instrukcí. Uživatel se musí do systému registrovat a je tak možné neukázněné uživatele blokovat. Efektem tohoto motivačního prvku je, že uživatelé po sobě uklízejí, protože chtějí grilovat i příště. Vše je přehledné, bezpečné a plně pod kontrolou. Výši poplatku za rezervaci si určuje přímo provozovatel. Je možné nastavit provozní dobu a noční klid, případně technické odstávky.

OVLÁDÁNÍ

AKTIVACE – pokud je zprovozněn systém PublicGrills.com, musí se zařízení před spuštěním vždy aktivovat vytvořením rezervace a odesláním aktivační SMS nebo online aktivací v „Moje rezervace“. Případně aktivací správcem v admin prostředí bez nutnosti rezervace. Pokud je gril aktivovaný, rozsvítí se zelená kontrolní dioda.

SPUŠTĚNÍ – Stiskněte spouštěcí tlačítko nebo přidržte spouštěcí tlačítko po dobu šesti (6) sekund, pokud je aktivovaná dětská pojistka. Zazní tón a tlačítko zezelená. Pokud tlačítko zčervená, plotna se automaticky začala ohřívat na požadovanou teplotu. Pokud tlačítko opět zezelená, plotna dosáhla požadované teploty a gril bude teplotu nadále automaticky udržovat.

VYPNUTÍ – přidržte spouštěcí tlačítko po dobu pěti (5) sekund. Zazní tón a tlačítko zhasne.

VYPNUTÍ AUTOMATICKÉ – po 28 minutách se gril automaticky vypne. Zazní tón a spouštěcí tlačítko zhasne. Jedná se o bezpečnostní funkci pro případ, že uživatel opomenul zařízení sám vypnout

DEAKTIVACE – pokud je zprovozněn systém PublicGrills.com, musí se zařízení deaktivovat. V případě ukončení rezervace se gril deaktivuje automaticky. V opačném případě (kdy se má gril deaktivovat dříve) je nutné odeslat deaktivální SMS, deaktivovat online v „Moje rezervace“, nebo deaktivovat správcem v admin prostředí bez nutnosti rezervace. Pokud je gril deaktivovaný, zhasne zelená kontrolní dioda.

ÚDRŽBA

- 1) Zákaz čištění grilu tlakovou vodou (WAP) z důvodu rizika možného vniknutí vody do elektrické jednotky. Při čištění nepoužívejte ostré předměty, které by mohly povrch poškrábat. Použijte originální škrabku s kulatými rohy, pokud je součástí.
- 2) Pro snadnější očištění plotny od usazenin zahřejte grilovací plotnu spouštěcím tlačítkem a po pár minutách ohřev opět vypněte přidržením tlačítka po dobu 5 sekund. Následně plotnu očistěte mýdlovou vodou za použití houby na nádobí či podobnými čisticími prostředky. Silně připečené zbytky jídla lze očistit škrabkou s kulatými rohy. Vytřete do sucha.
- 3) Doporučujeme využívání certifikovaných ekologických produktů na čištění nerezových veřejných grilů **BBQClean** s udělenou certifikací EcoLabel a **BBQDesinfection** pro dodatečnou dezinfekci čistého povrchu. Pro objednání kontaktujte podporu na info@parkbbq.cz
- 4) Pokud gril nebude delší dobu používán či udržován, pak povrch plotny lehce ošetřete rostlinným olejem nebo jiným jedlým tukem, aby nedocházelo ke „stárnutí“ povrchu.
- 5) Pravidelně čistěte odtokovou trubici a vylévejte sběrnou nádobu jako prevenci jejího přeplnění. Součástí může být filtrační sběrná nádoba, která slouží pro oddělování omastku od dešťové vody a nedochází tak k časté potřebě vylévání. Čistá voda vytéká do okolí a tuk zůstává ve filtrační sběrné nádobě.
- 6) Společnost Park BBQ s.r.o. na základě dohody zajišťuje pravidelné revize k zaručení dlouhé životnosti zařízení a bezproblémového chodu. Tyto revize se doporučuje dělat před začátkem nebo po konci sezóny.

BEZPEČNOST

- 1) Před prvním spuštěním je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze, který je součástí výrobku. V případě nejasností kontaktuje naši technickou podporu na info@parkbbq.cz
- 2) Zařízení je v základu vybaveno deaktivovanou dětskou pojistkou pro nechtěné spuštění – spouštěcí tlačítko se musí držet po dobu šesti (6) sekund, než tlačítko zčervená a vydá zvukový signál. Tato pojistka se musí aktivovat odborným technikem společnosti Park BBQ již při dodávce Grillpointu nebo aktivaci objednat později.
- 3) Zvuková a světelná signalizace provozních úkonů (aktivace, zapnutí, vypnutí, ohřev a dosažení optimální teploty)
- 4) Zařízení se automaticky vypíná po 28 minutách provozu. Jedná se o bezpečnostní funkci pro případ, že uživatel opomenul zařízení sám vypnout.
- 5) Zamykatelná revizní dvířka, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí k elektrické jednotce
- 6) Z důvodu uživatelské bezpečnosti a dosažení vysoké energetické účinnosti pracuje elektrická jednotka s nízkým napětím 26 V/AC s příkonem 1,8 kW
- 7) Sběrná nádoba umístěná pod plotnou Grillpointu se musí pravidelně vylévat a vyklízet integrovaný odpadkový koš (pokud je součástí). Pokud není součástí filtrační sběrná nádoba, lze ji doobjednat na info@parkbbq.cz. Slouží pro oddělování omastku od dešťové vody a nedochází tak k časté potřebě jejího vylévání. Čistá voda vytéká do okolí a tuk zůstává ve filtrační sběrné nádobě.
- 8) Okraje pracovní desky jsou 200 mm od horké plotny, aby se jí malé děti nemohly nechtěně dotknout
- 9) Elektrická jednotka má svou vlastní přepětovou ochranu a elektrický okruh je jištěn kombinovaným proudovým chráničem

SCHÉMA č.1

TYP: Park BBQ Grill Single **Deluxe**
Park BBQ Grill Single **Woodstyle**

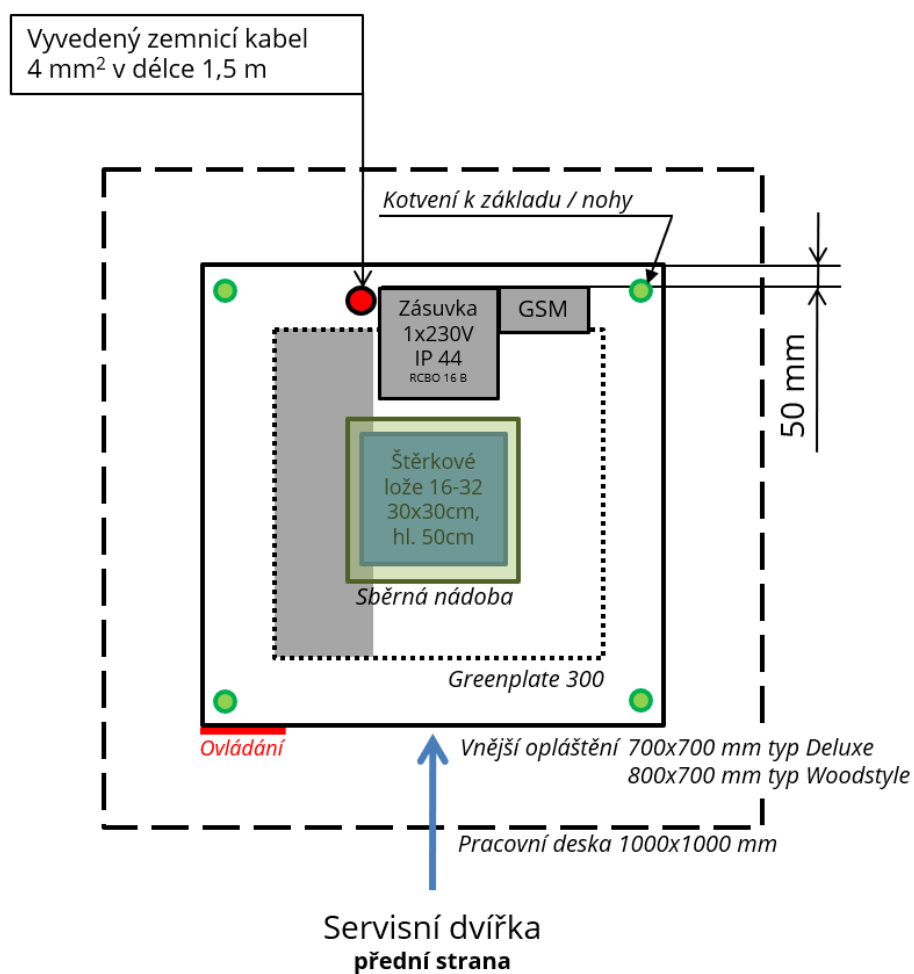


SCHÉMA č.2

TYP: Park BBQ Grill Double **Deluxe**
Park BBQ Grill Double **Woodstyle**

